
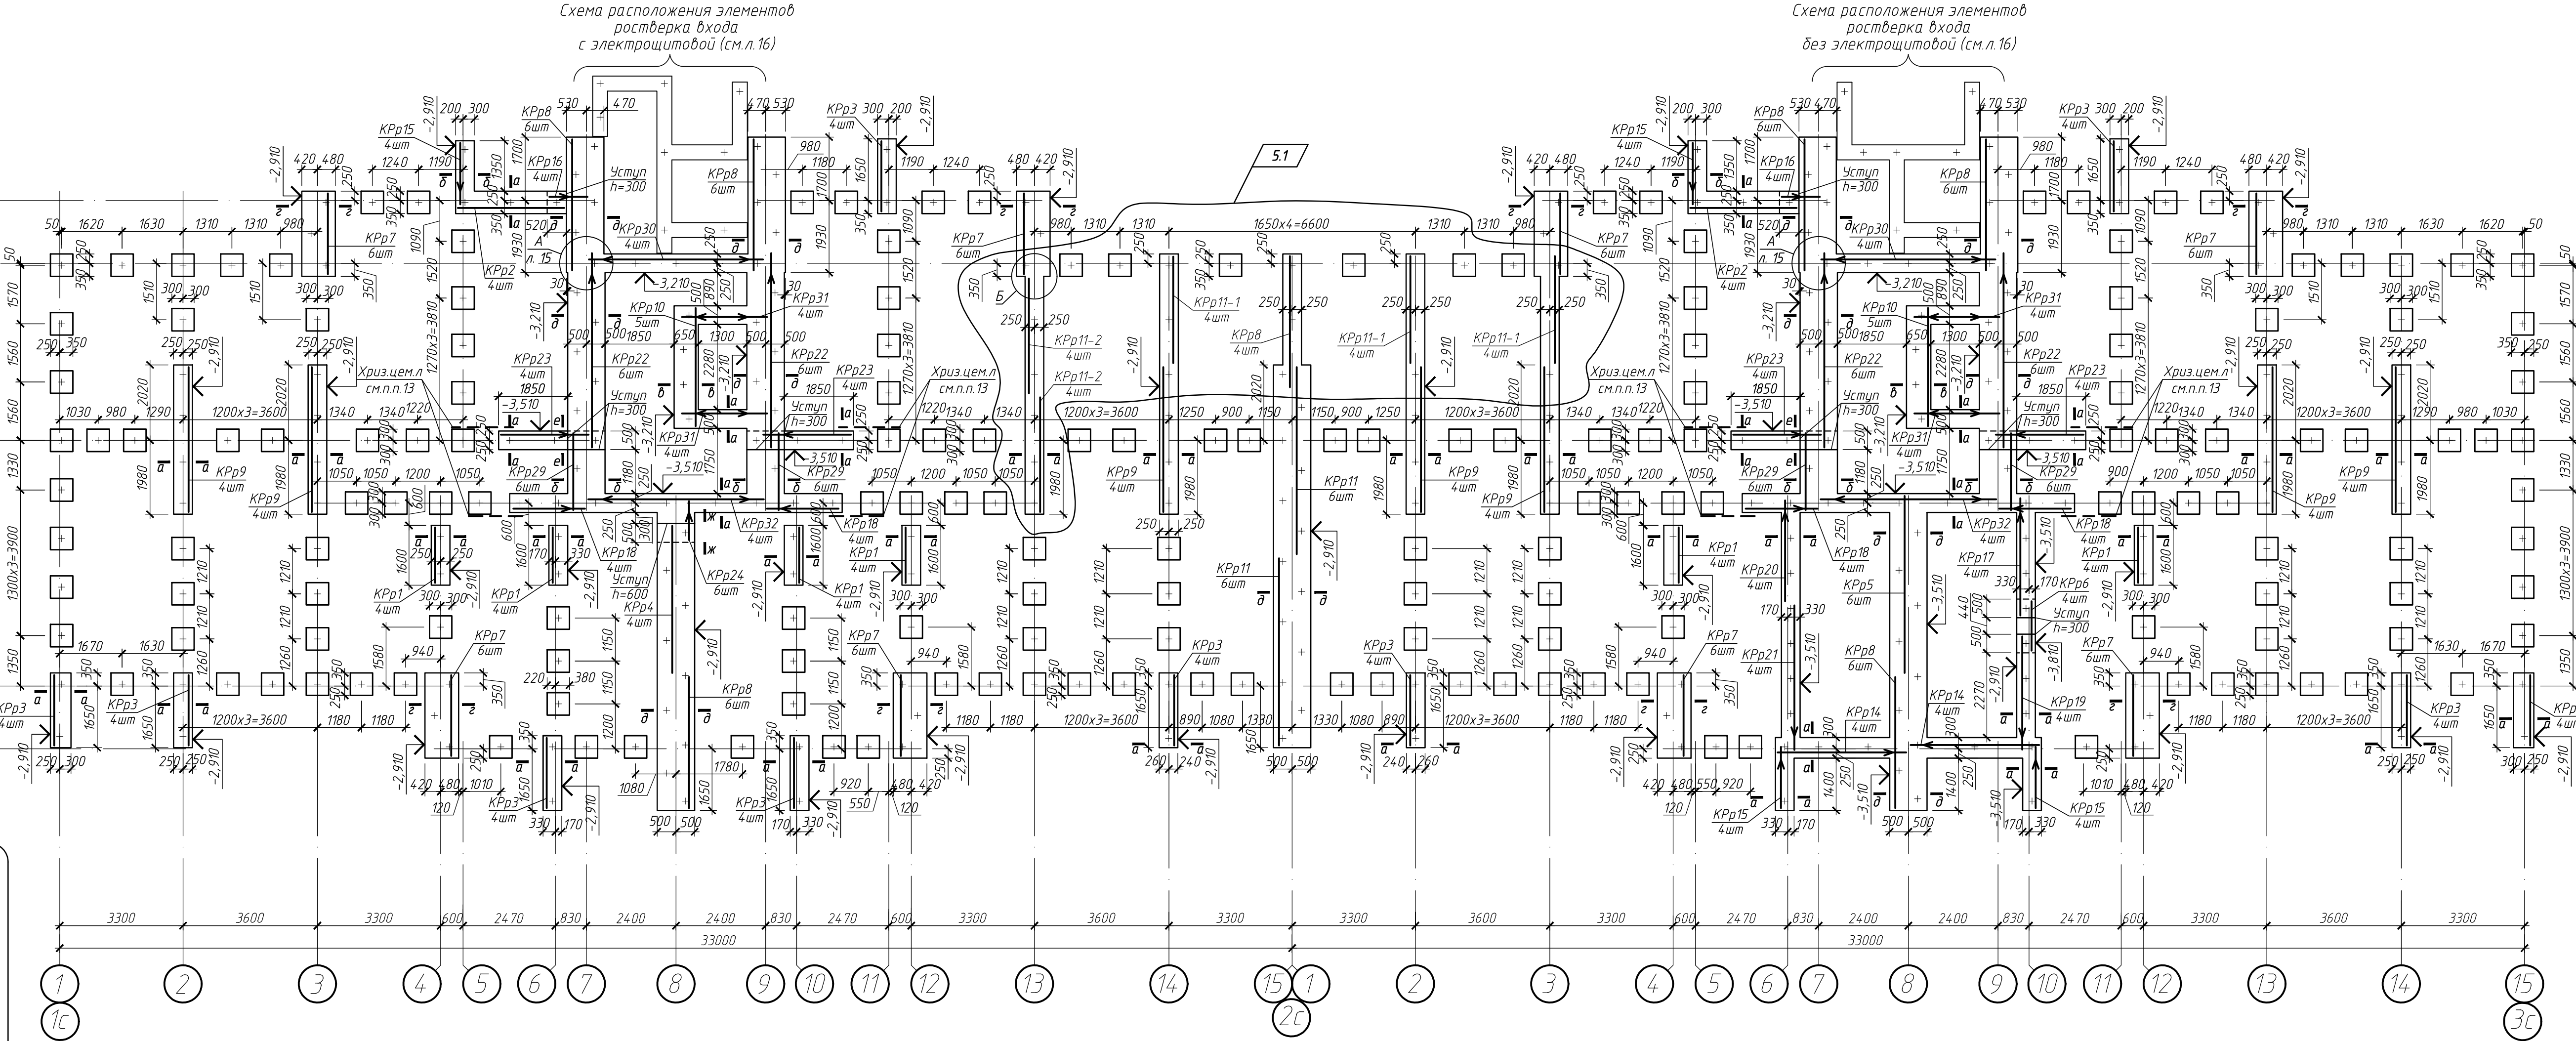


Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

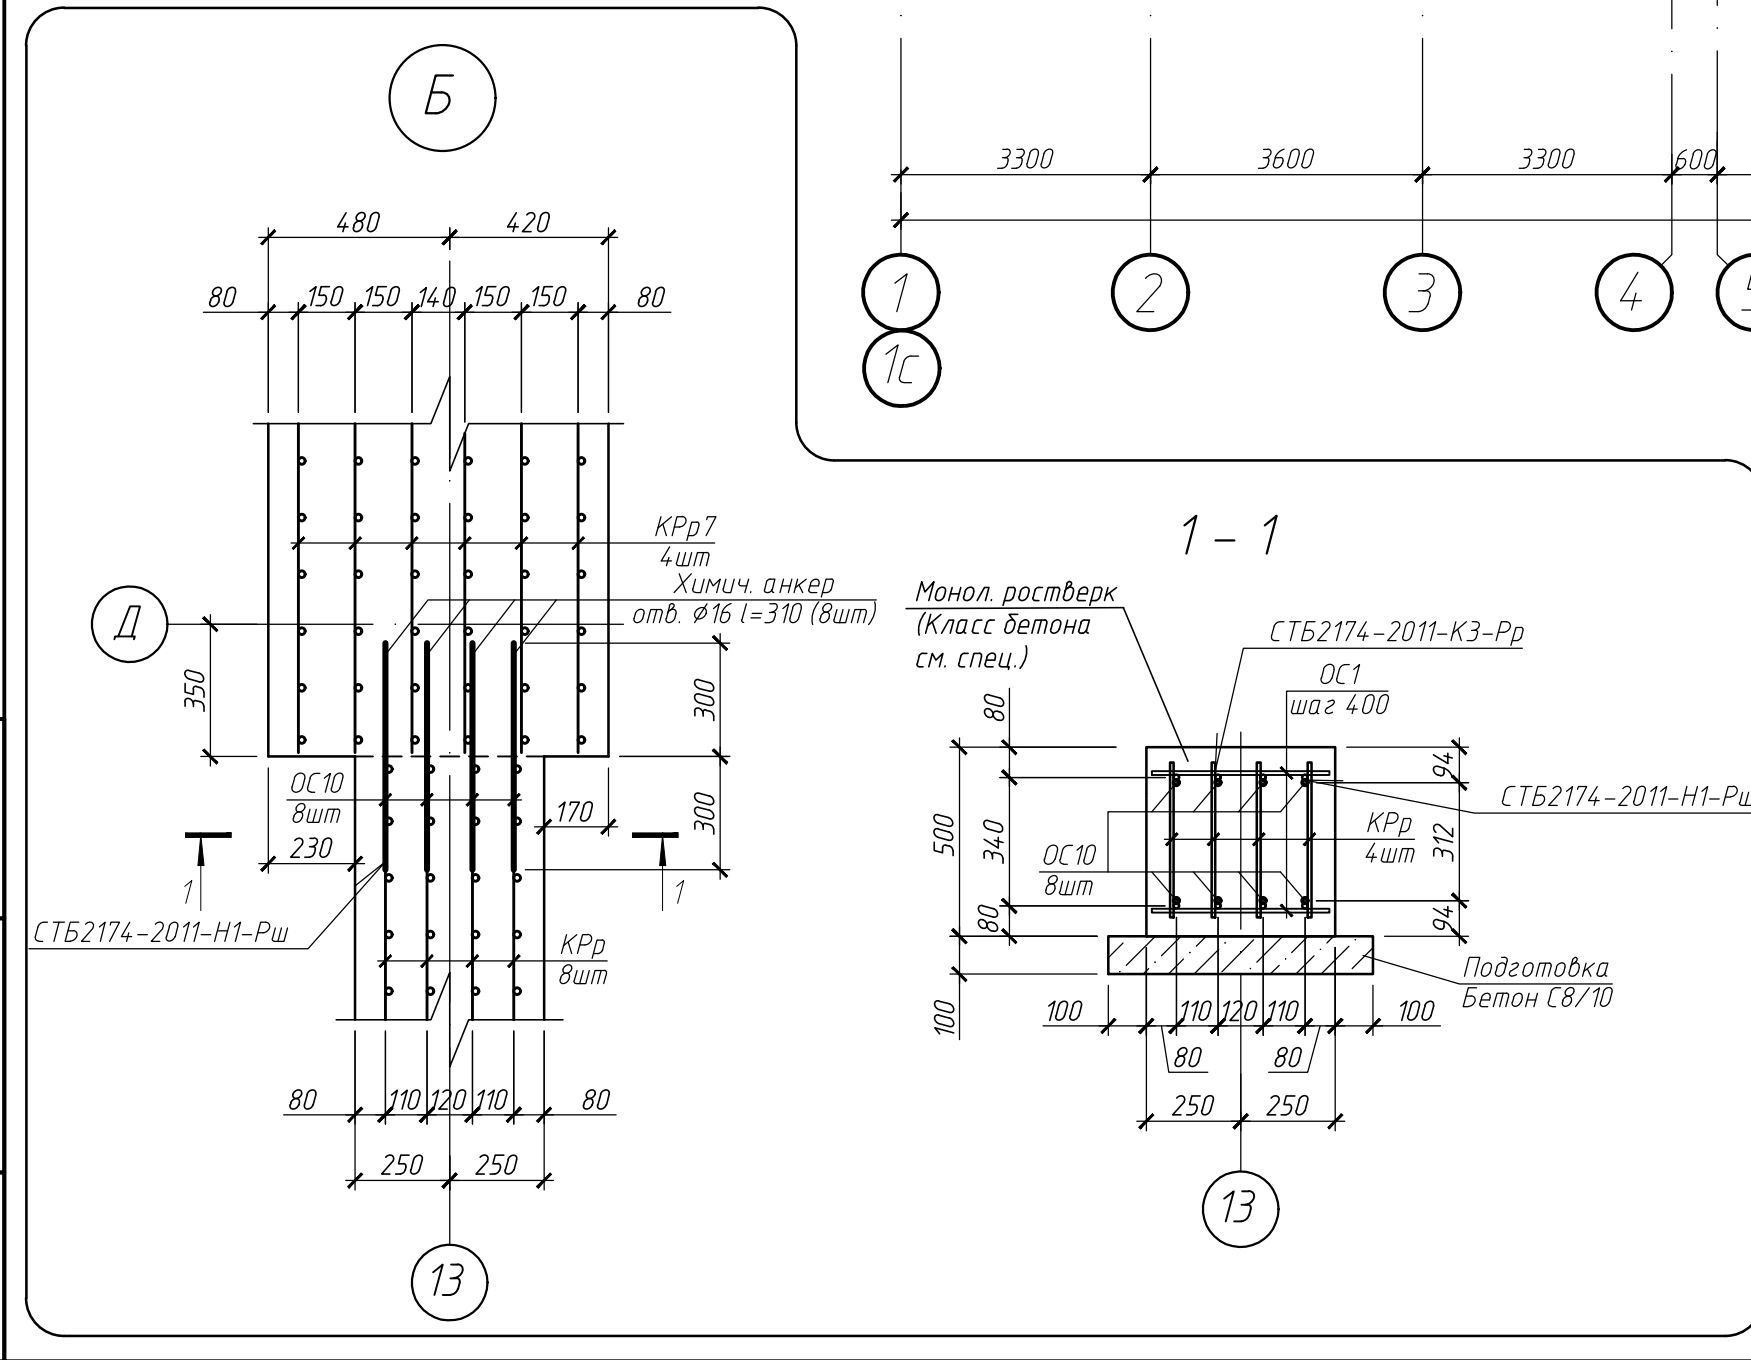

- Общие указания по устройству фундаментов и схему расчетных нагрузок см. л. 12.
- Узлы установки оголовков свай и сечения по монолитным ростверкам см. л. 15.
- Сечения по фундаментам см. л. 18, 19.
- Работы по установке оголовков свай и устройству монолитных ростверок производить после окончания работ по погружению всех свай.
- Работы по устройству монолитных ростверок выполнять в соответствии с требованиями разд. 7 СН 103.01-2019, укладку бетона производить с обязательным уплотнением вибраторами.
- Загружение монолитных ростверок производить после достижения 70% прочности бетона.
- Отметка низа оголовков свай -2,810, отметка низа монолитных ростверок -2,910, -3,210, -3,510, -3,810.
- Сопряжение оголовков свай с панелями техподполья осуществляется замоноличиванием полости оголовка и стыка стеновых панелей бетоном М200 с установкой арматурных стержней А-1 согласно детали анкерówki стен и оголовков на л. 13.
- Под монолитными ростверками и оголовками предусмотреть подготовку из бетона С8/10 СТБ 1544-2005 толщиной 100мм с уширением по 100мм с каждой стороны от грани ростверки.

- Проектное положение арматурных изделий в конструкции монолитных ростверок обеспечить установкой поддерживающих устройств, шаблонов, подставок и подкладок. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных досок и щедня.
- Плоские каркасы объединить в пространственный блок путем приварки отдельных стержней, обеспечить проектный защитный слой. Снятие опалубки производить после достижения бетоном распулочной прочности согласно табл. 7.1 СН 103.01-2019.
- Для обеспечения устойчивости стен техподполья в стадии незавершенного здания, обратную засыпку наружных пазух грунтом производить только после нанесения вертикальной гидроизоляции стен, бетонной подготовки под полы спецпомещений техподполья и возведения перекрытия над техподпольем.
- Плоские хризозилцементные листы h=600 мм марки ЛПН 2500х1200х8 ГОСТ 18124-2012 установить вдоль оголовков, монолитных ростверок на бетонную подготовку, уплотненный грунт и прижать грунтом обратной засыпки, при необходимости листы подрезать по месту. Общий расход: 10,5м².
- Данный лист читать совместно с л. 15, 16.

15. Отдельный стержень ОС10 закрепить в ростверке при помощи химического анкера HIT-RE 100 или аналог (общий расход на 8 стержней - 500 мл) в предварительно просверленные отверстия Ø16 глубиной 310 мм.

						19.23 АС				
5	3	-	98-25	Дедов	18.02.26	Застройка микрорайона №8А в г.Новополоцке. Возведение жилого дома №869 по генплану				
1	-	зам.	897-25	Дедов	03.10.25					
Изм.	Кол.	Лист	Взам.	Подпись	Дата					
							Стация	Лист	Листов	
Разработал Дедов						Дедов	С	14		
Проверил Терентьев						Терентьев	Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"			
Н.контр. Качурина						Качурина				
Утвердил Тимошкевич						Тимошкевич				
Схема расположения оголовков свай и монолитных ростверков										